


1. Öffnen Sie die Motorhaube und befestigen Sie die Metallstange auf der linken Seite
  2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, wenn Ihr Auto mit Gleichstrom aufgeladen werden kann, und ersetzen Sie sie durch die beiden mitgelieferten gummierten Schrauben.
- Beachten Sie die Position aus dem Bild  
Wenn Ihr Auto diese Funktion nicht hat setzen Sie einfach die Gummimantelschrauben ein

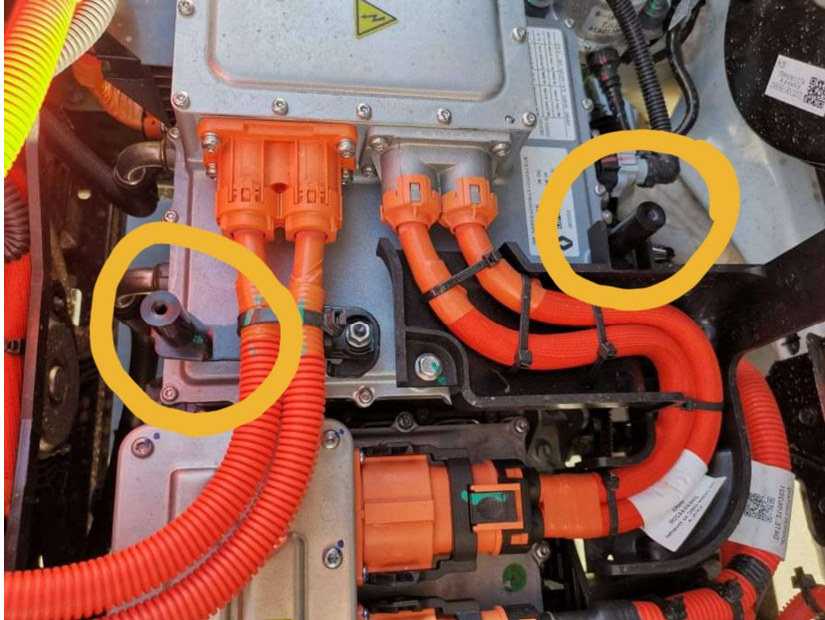

3. Platzieren Sie den Frunk vorne im Auto, der tiefe Teil befindet sich auf der linken Seite
4. Verwenden Sie die längeren Schrauben und die Platten, um den untersten Teil des Frunk an den vorhandenen Gewinden unter dem Modul zu befestigen



5. Verwenden Sie die kürzeren Schrauben und die Platten, um den Frunk an den mitgelieferten Gummibeinen zu befestigen, die in Schritt 2 angebracht wurden. Da die Gummibeine etwas flexibel sind, können sie sich mit dem Motor bewegen
6. Befestigen Sie die linke Metallhalterung in der Nähe der Batterie.
7. Platzieren Sie die mitgelieferten Matten, um ein Klappern und Verrutschen von Gegenständen zu vermeiden.

Vielen Dank für den Kauf unseres Frunk

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:  
+353858217224 oder [ecaccessoriesireland@gmail.com](mailto:ecaccessoriesireland@gmail.com)